

# Notice pour construire son pan

## Mur de support:

- Parpaings - Mur ossature bois
- Briques - Béton armé

## Outillage


- Marteau - Visseuse - Equerre
- Perceuse - Scie sauteuse - Mèches bois et béton

## Matériel


- Ossature (chevrons sapin section 100\*100 mm) + panneaux contre-plaqué 18 mm dimensions 1200\*1200 mm.
- quincaillerie : équerres, chevilles, vis

## Mode opératoire

- Mise en place de l'ossature : perçage du mur support et insertion de chevilles ; fixation des tasseaux espacés de 1.20 m (largeur des panneaux)

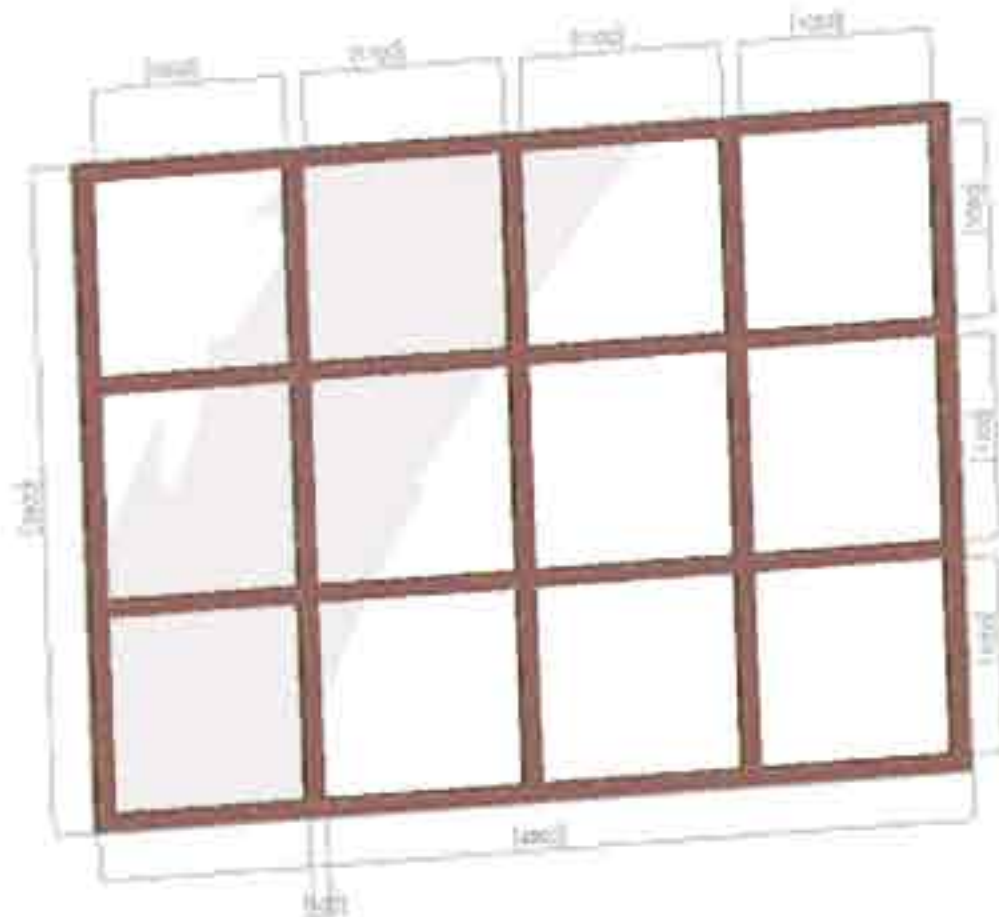

Trame d'assemblage de l'ossature

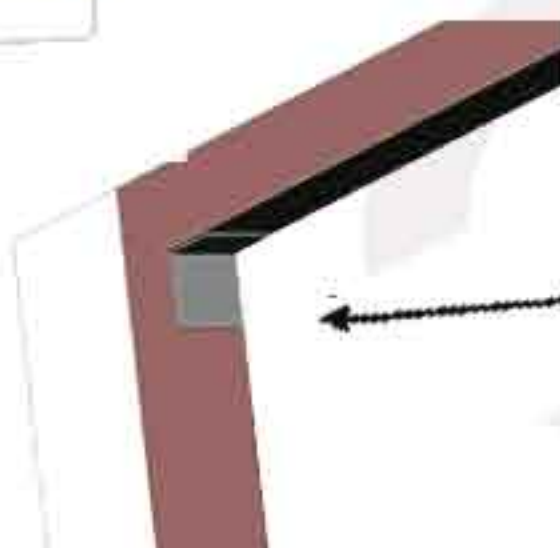

Equerre Métallique

- Visser les panneaux dans l'ossature
- Fixer les prises en fonction de votre niveau

## Remarques :

A partir de 3 mètres de hauteur le mur doit prévoir des points d'assurage !  
Pensez à la sécurité entourant votre mur : matelas, surveillance, etc.